

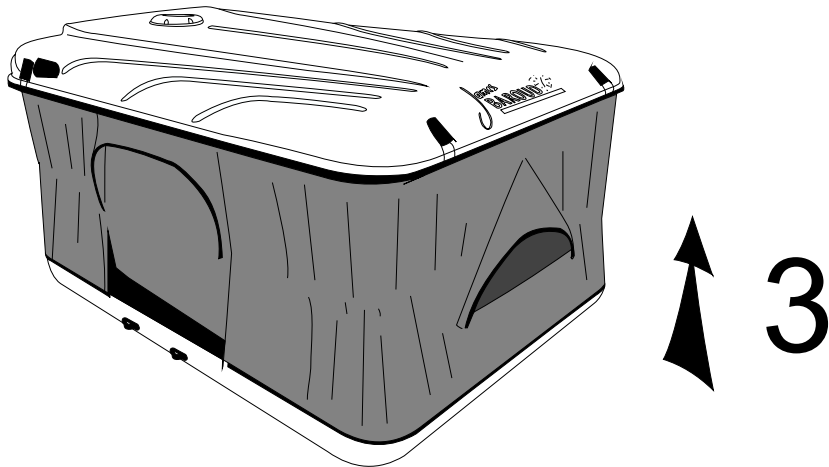


# OPEN

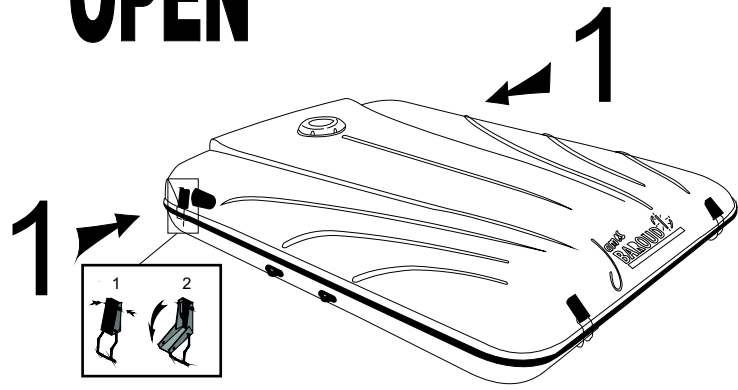

# CLOSE

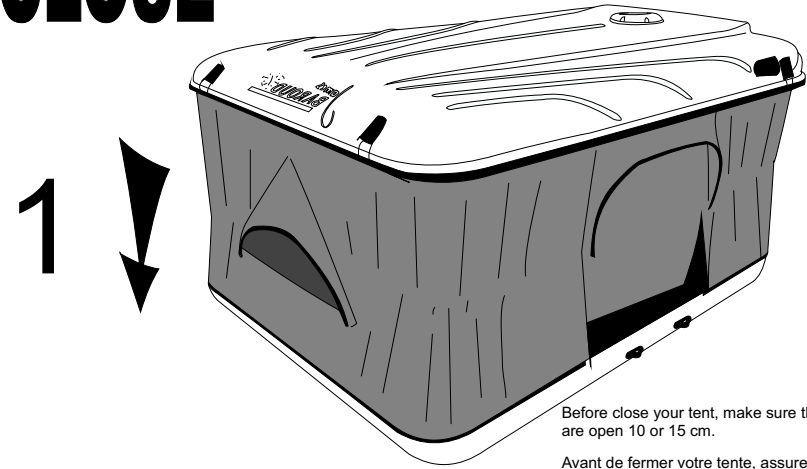

Before close your tent, make sure that the zippers are open 10 or 15 cm.

Avant de fermer votre tente, assurez-vous que les fermetures éclair de la porte reste ouvert +/- 10 a 15cm.

Vor dem Schließen Zelt, stellen Sie sicher, lasst offen, die Reißverschlüsse von +/- 10 - 15cm.

